

Hof van Capelle - WtW bediening v1.0

De woning is uitgevoerd met een afzuigstelsysteem met Warmte-terug-Winning (WtW-Unit)


In de huiskamer en in de slaapkamer zit een bedienpaneel.



En er is een handzender (draadloze afstandbediening) geleverd.



Op de WtW-unit zelf is een display te vinden.

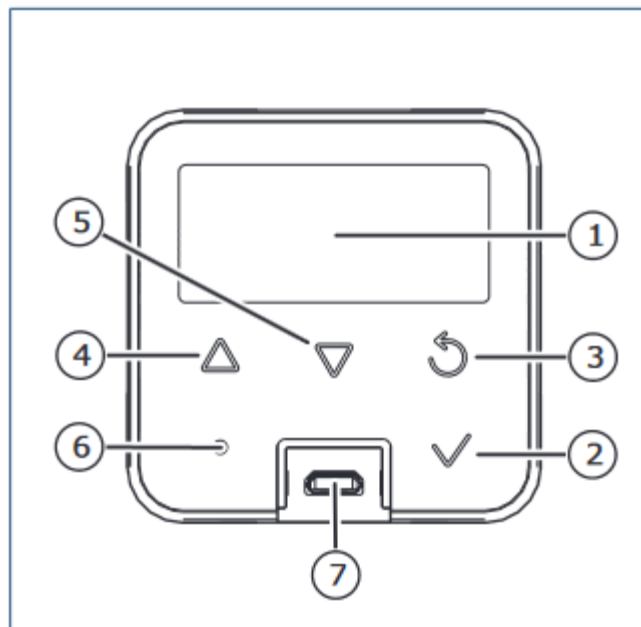

Legenda	
1	Scherm
2	Selecteren / OK
3	Terug / Afbreken
4	Vooruit / Verhogen
5	Achteruit / Verlagen
6	Led-indicatie
7	Service-aansluiting



Alle iconen en karakters in het scherm.

Links de WtW-unit (met in het midden onderaan het display op de unit) en rechts het display, uitvergroot met de knopjes en hun functie.

Normaal gesproken is het display uit op een blauw lampje na. Door op een willekeurige toets te drukken krijg je het toerental te zien waarmee de unit op dat moment draait. In het onderstaande voorbeeld is dat 1240 rpm.



Het kan ook zijn dat er W01 of W02 wordt getoond. W01 betekent dat de filters gereinigd moeten worden en W02 betekent dat de filters vervangen moeten worden. Nadat dit gedaan is moet de WtW-unit gereset worden.

Hoe gaan we resetten

Druk op een willekeurige toets



In dit geval zijn de filters vuil.


Druk op een willekeurige toets

Dan kies je met de pijltjes toetsen het volgende icoontje



Druk dan op OK

Kies dan met de pijtjestoetsen CLEAN in geval van een W01

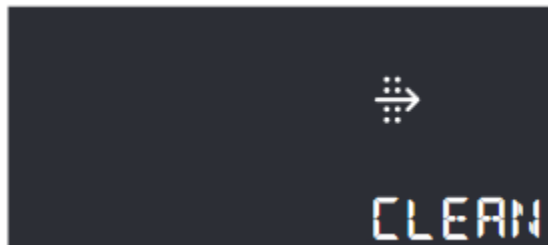

(of kies met de pijltjestoetsen NEW in geval van een W02)

Druk op OK

Verander met de pijltjestoetsen de 0 in een 1 en druk op OK.



Druk dan meerdere keren op de terug toets.

Wacht even 30 seconden en het display gaat weer uit.

Druk op een willekeurige toets en als het gelukt is staat daar weer het toerental van de WtW-unit

[-- 4dots.nl/KennisBank --](https://home.4dots.nl/KennisBank)

Unit is dan gereset en we zijn klaar

WtW display in de slaap en huiskamer



Dit display heeft 2 standen. Lichtjes aan of lichtjes uit. Of de lichtjes nu aan of uit zijn, dat heeft niets met de werking te maken.

Door de grote knop rechtsonder lang ingedrukt te houden (tussen de 5 en 7 seconden) Gaat ineens het bovenste linker lampje snel groen knipperen. Dat is het moment om de knop los te laten. Als de lichtjes aanstonden dan gaan ze nu uit. En als ze uit stonden dan gaan ze nu aan.

Deze bedienkastjes in de huis- en slaapkamer meten in de A-stand continue de hoeveelheid CO2 in de ruimte en zullen de WtW-unit sneller laten lopen als het CO2 gehalte te hoog gaat worden.

De afstandbediening



Hier zitten 4 knopjes op.

1. Links boven is lage stand

[-- 4dots.nl/KennisBank --](https://home.4dots.nl/KennisBank)

2. Rechtsboven is hoge stand
3. Links onder is Automatisch
4. Rechtsonder is de timer.

Met de afstandbediening bedien je de hele woning.

De hoge stand kiezen we als we gaan koken of douchen of bij veel visite.

De automatische stand kiezen we als we klaar zijn met koken / douchen en als de visite weg is.
